

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称：庆荣® 物体表面消毒液

剂型/型号：液体


产品责任单位名称（盖章）：
广西庆荣卫生消毒制品有限公司

评价日期：2018年3月23日

一、基本情况

产品责任单位名称	广西庆荣卫生 消毒制品有限 公司	产品责任单位地址	钦州市钦北区皇马工业园四区	
法定代表人/责任人	彭芳	电话	0777- 5985511	邮 编 535000
实际生产单位名称	广西庆荣卫生 消毒制品有限 公司	实际生产单位地址	钦州市钦北区皇马工业园四区	
实际生产企业卫生 许可证号	桂卫消证字 [2013] 第 0009 号	法定代表人 /责任人	彭芳	
进口产品报关单号				
该产品属于哪类产品	第一类 () 第二类 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
检验项目是否齐全	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
检验结果是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
所用原材料是否合格	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
原材料所用量是否符合相关法定要求	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定 要求。	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()			
<p>承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签、说明书、检验报告(含结论)、企业标准真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。</p>				

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	庆荣®物体表面消毒液		
	英文			
剂型/型号	液体		产品类别	第二类产品
生产企业	中文名称	广西庆荣卫生消毒制品有限公司		
	英文名称			
	地址	钦州市钦北区皇马工业园四区	生产国(地区)	中国钦州市
	联系电话	0777-5985511	联系人	彭芳
在华责任单位	名称	广西庆荣卫生消毒制品有限公司		
	地址	钦州市钦北区皇马工业园四区		
	联系电话	0777-5985511	联系人	彭芳
	传真	0777-5985510	邮 编	535000
<p>保证书</p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
 <p>产品责任单位(签章)</p>		<p>法定代表人(签字) <i>彭芳</i></p>		
		2018年3月23日		
<p>申请人: <i>陈国雄</i></p>		<p>申请日期: 2018年3月23日</p>		



The Object Surface

Kind Of Disinfectant

物体表面消毒液

Net: 1L



The Object Surface
Kind Of Disinfectant

物体表面消毒液

有效成分含量与范围
本品含季铵盐 12.9% - 15.1%(W/W)
乙醇 310g/L - 360g/L

使用范围
适用于医院、公共场所、学校和居家
各种物体表面消毒。

杀微生物类别
可杀灭化脓性球菌、霉菌致病
菌和医院感染常见菌。

使用方法
消毒时将本品100倍稀释，配制成的
1.4g/L的消毒液。对小件物品采用浸泡
的方法，对本件物品采用擦拭或拖地的
方法，作用10-15分钟。

注意事项
1.本品为外用消毒剂，不得口服，属于儿童不能触及处。
2.不要与其他洗涤剂、化学试剂混合。
3.慎用金属物体的消毒。
4.一旦发生因用消毒液引起的眼睛不适或刺激，立即用
大量水冲洗。
5.高浓度消毒液可造成严重的角膜以及皮肤、黏膜灼伤。
操作时必须穿防护服、面罩、面罩与橡胶手套。
6.置于阴凉、干燥处保存。



卫生许可证号 桂卫消证字(2013)第0009号
执行标准 Q/QRXD 003
规格 1L
生产日期及批号 见瓶身
有效期 二年
生产企业 广西庆荣卫生消毒制品有限公司

生产地址 钦州钦北区犀牛马工业集中区一区
邮编 535000
联系电话 0777-588 5511
传真号 0777-588 5510
网址 http://www.qingrong.com
电子邮箱 qingrong2015@163.com



庆荣®物体表面消毒液使用说明书

【产品名称】 庆荣®物体表面消毒液

【剂 型】 液体

【有效成分含量与范围】 本品含季铵盐 12.9%—15.1%(W/W)

乙醇 310g/L-360g/L

【杀微生物类别】 可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌和医院感染常见菌。

【使用范围】 适用于医院、公共场所、学校和居家各种物体表面消毒。

【使用方法】 消毒时将本品 100 倍稀释，配制成药 1.4g/L 的使用液。对小件物品采用浸泡的方法，对大件物品采用擦拭或拖擦的方法，作用 10—15 分钟。

【注意事项】

- 1.本品为外用消毒剂，不得口服，置于儿童不易触及处。
- 2.不要与其他洗涤剂，化学试剂混合。
- 3.慎用金属物体的消毒。
- 4.一旦发生因用消毒液引起的眼睛不适或刺激，立即用大量水冲洗。
- 5.高浓度原液可造成严重的角膜以及皮肤、黏膜灼伤，操作时须穿戴防护服、眼罩、面罩与橡胶手套。
- 6.置于阴凉、干燥处保存。

【包装规格】 1L 4L

【有效期】 二年

【生产日期及批号】 见瓶身

【执行标准】 Q/QRXD 003

【卫生许可证号】 桂卫消证字（2013）第 0009 号

【生产企业】

企业名称：广西庆荣卫生消毒制品有限公司

生产地址：钦州市钦北区皇马工业园四区

邮 编：535000

联系电话：0777-5985511

传真号码：0777-5985510

网 址：<http://www.gxqrgs.com>

电子邮箱：qingrong2015@163.com



160000122688



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

第 1 页共 6 页
PAGE 1 OF 6

广西壮族自治区疾病预防控制中心 (广西壮族自治区卫生监测检验中心)

Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20170070

Sample Serial No.

样品名称: 庆荣®物体表面消毒剂

Sample Name

受检单位: 广西庆荣卫生消毒制品有限公司

Sample From

送检单位: 广西庆荣卫生消毒制品有限公司

Applicant

报告日期: 二〇一八年三月二十日


Date Reported

受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)





160000122688

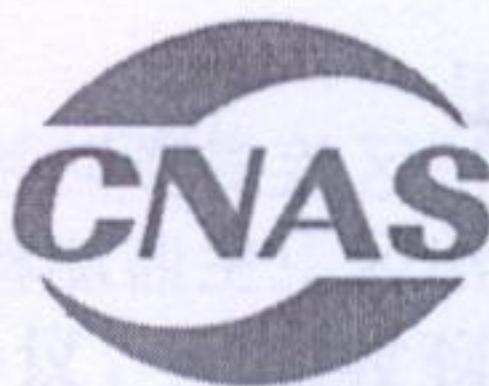

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检验报告

样品受理编号: 消 20170070

第 4 页/共 6 页

样品名称	庆荣®物体表面消毒剂	受理日期	2017.11.06
检验项目	pH 值	检验完成日期	2017.11.15

一、器材:

- 1、消毒剂名称: 庆荣®物体表面消毒剂 有效成分: 季铵盐含量 生产日期: 2017.11.03。
- 2、检测仪器: 安捷伦 3200P 酸度计
- 3、标准缓冲液: 0.01mol/L 硼酸盐 (pH 9.18 25℃)
- 4、酸度计定位: pH 为 9.27 液体温度 16℃

二、方法

- 1、检验依据: 《消毒技术规范》(2002 年版)。
- 2、检验环境: 温度 17℃, 湿度 60%RH。

三、结果

庆荣®物体表面消毒剂 pH 平均值: 测一批样品, 该批样品测定二次。

pH 值测定结果

生产日期	样品序号	pH	平均值
2017.11.03	1-1	8.45	8.46
	1-2	8.46	

四、结论

庆荣®物体表面消毒剂 pH 值为: 8.46

法定代表人(或授权的技术负责人) 甘奕奕

最终审核日期 2018 年 3 月 15 日

(本检验结果仅对受理样品负责)

受控编号: GXCDC/QBG38-27-007



样
样
检

一、
二、
三、

四、

法定

最终

(本检验
受控编

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检验报告

样品受理编号: 消 20170070

第 5 页/共 6 页

样品名称 庆荣®物体表面消毒剂 受理日期 2017.11.06
检验项目 季铵盐含量测定 检验完成日期 2017.11.15

一、器材:

- 1、消毒剂名称: 庆荣®物体表面消毒剂 有效成分: 季铵盐含量 生产日期: 2017.11.03。
2、检测仪器: 电子天平 编号: D.4.08.2333。

二、方法

- 1、检验依据: GB26369-2010
2、检验环境: 温度 17℃, 湿度 60 %RH。

三、结果

庆荣®物体表面消毒剂季铵盐含量: 测一批样品, 该批样品测定二次。

季铵盐含量测定结果

生产日期	序号	样品量 m(g)	样品消耗标准		平均值 (%)
			溶液用量 V(mL)	季铵盐含量/(%)	
2017.11.03	1-1	0.156	15.45	14.3	14.5
	1-2	0.151	15.40	14.7	

四、结论

庆荣®物体表面消毒剂季铵盐含量为: 14.5%

法定代表人(或授权的技术负责人) 甘爱爱

最终审核日期 2018年3月11日

(本检验结果仅对受理样品负责)

受控编号: GXCDC/QBG38-27-007



广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)

检验报告

样品受理编号: 消 20170070

第 6 页/共 6 页

样品名称 庆荣®物体表面消毒剂 受理日期 2017.11.06
检验项目 季铵盐含量稳定性测定 检验完成日期 2018.02.27

一、器材:

- 1、消毒剂名称: 庆荣®物体表面消毒剂 有效成分: 季铵盐 生产日期: 2017.11.03。
- 2、检测仪器: 电子天平 编号: D.4.08.2333。

二、方法

- 1、检验依据: GB26369-2010
- 2、检验环境: 温度 20℃, 湿度 60%RH。
- 3、样品保存条件: 保存温度 37℃, 保存时间 90 天。

三、结果

保存前后庆荣®物体表面消毒剂季铵盐含量平均值: 测一批样品, 该批样品测定二次。
季铵盐含量稳定性测定结果

生产日期	保存前季铵盐含量 平均值(%)	保存后季铵盐含量 平均值(%)	下降率 (%)
2017.11.03	14.5	13.4	7.59

四、结论

在 37℃ 温度下保存 90 天后, 庆荣®物体表面消毒剂季铵盐含量下降率为: 7.59%。

法定代表人(或授权的技术负责人) 甘家安

最终审核日期 2018 年 3 月 15 日


(本检验结果仅对受理样品负责)

受控编号: GXCDC/QBG38-27-007





2011002984S

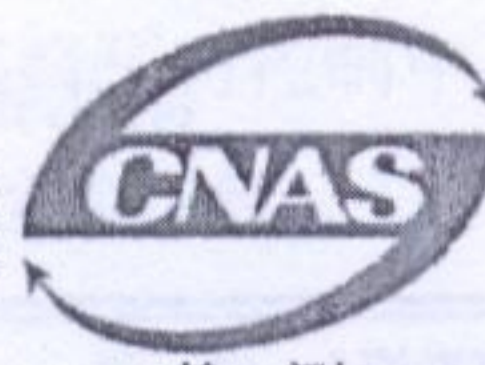

检测
CNAS L0726

湖北省卫生厅认定
消毒产品检验机构
(认定日期: 1999年8月30日)

湖北省疾病预防控制中心

检验报告

检验报告编号

鄂疾控(2013)检字第01057号

样品名称

庆荣®物体表面消毒液

送检单位

广西庆荣卫生消毒制品有限公司

检验类别

委托检测





2011002984S

湖北省疾病预防控制中心
检验报告

样品名称	庆荣®物体表面消毒液	样品数量	100ml/瓶×50 瓶
送检单位	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	样品性状	无色液体
生产单位	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	接样日期	2013.12.24
生产批号	20131025	检验完成日期	2014.06.15
检验类别	委托检测		

检验依据：

《消毒技术规范》（2002 年版）、GB26369-2010《季铵盐类消毒剂卫生标准》

检验结论：

庆荣®物体表面消毒液季铵盐平均含量为147g/L，原液pH值为6.79。经37℃存放3个月后，季铵盐含量下降率为4.08%。

悬液定量杀灭试验表明，庆荣®物体表面消毒液含1470mg/L季铵盐的水溶液消毒作用5min、10min、15min，对金黄色葡萄球菌杀灭对数值分别是4.50、>5.00、>5.00，对大肠杆菌杀灭对数值分别是4.30、>5.00、>5.00，对铜绿假单胞菌杀灭对数值分别是3.98、>5.00、>5.00，达到消毒合格要求。

物表消毒现场试验表明，在16℃~18℃条件下，庆荣®物体表面消毒液含1470mg/L季铵盐的水溶液消毒作用10min，对木质台面自然菌的杀灭对数值均为1.00以上，达到消毒合格要求。

毒理试验表明，庆荣®物体表面消毒液原液对昆明小鼠急性经口LD50为1470mg/kg体重，属低毒，对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用。其含7350mg/L季铵盐的水溶液（原液1:20稀释）对昆明小鼠急性经口LD50>5000mg/kg体重，属实际无毒，对日本大耳白兔完整皮肤无刺激性。毒理学指标符合《消毒技术规范》（卫生部，2002年版）的要求。

[以下空白]

授权的技术负责人 姚 敏

最终审核日期 2014 年 7 月 25 日





消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2013)第0009号

单位名称 广西庆荣卫生消毒制品有限公司

法定代表人(负责人) 彭芳

注册地址 钦州市钦北区皇马工业园四区

生产地址 钦州市钦北区皇马工业园四区

生产方式 生产*

生产项目 消毒剂、卫生用品*

生产类别 液体消毒剂(皮肤粘膜消毒剂达到净化要求);抗(抑)菌制剂(液体剂型 净化)(产品首次上市前须经卫生安全评价合格后方可生产销售)、湿巾、卫生湿巾。*

有效期 2017年10月25日至2021年10月24日

注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

新办

批准日期

2017

年10月25日

